


# Anwendungshinweis





## PALSET4 romwell-Selbstbaupalette

Inhalt: 9 Formate 600 x 400 mm  
18 selbstklebende romwell HANSA-Palettenkufen



### Der Zusammenbau

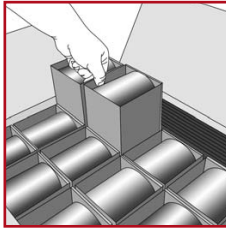


Zuerst werden zwei Palettenkufen aus dem Karton entnommen  
Dann wird eines der Formate herausgezogen und flach hingelegt

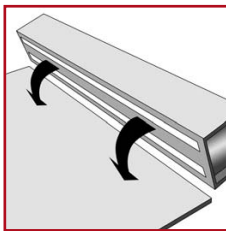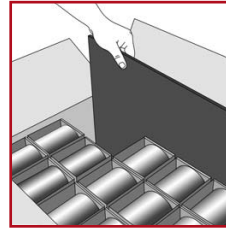


Das Schutzpapier wird abgezogen. Die erste Kufe wird bündig zum Rand auf das Format geklebt.  
Die zweite Kufe wird auf die gegenüberliegende Seite des Formats – aber um 10 cm nach innen versetzt – geklebt.

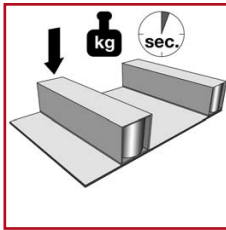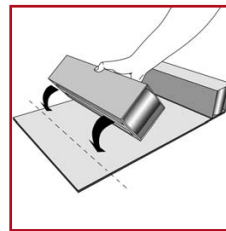



Grundsätzlich reicht ein kurzer kräftiger Andruck, um Format und Kufen zu einer festen Einheit zu verbinden.  
Mit wenigen Handgriffen ist in kürzester Zeit die romwell-Displaypalette fertig.

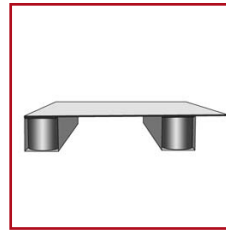


### Das Handling

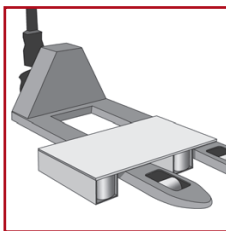

Beladene PALSET4-Paletten sollten grundsätzlich nur mit Hebeegeräten (Hubwagen, Gabelstapler etc.) bewegt werden.  
Das seitliche Schieben ist zu vermeiden.

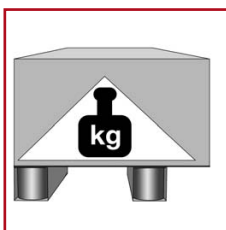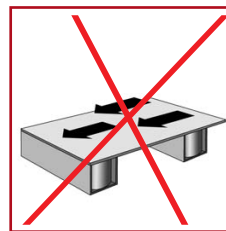

Achten Sie auf gleichmäßige Belastung. Für extreme Punktbelastung zwischen oder außerhalb der Kufen ist die Palette nicht geeignet.  
Wegen der Standsicherheit sollte der Schwerpunkt der Ladung gleichermaßen über den Kufen liegen.

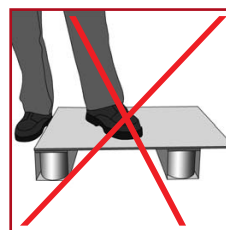

Haben Sie Fragen? Rufen Sie bitte an! +49 4106 7773-11

Beachten Sie bitte unseren ausführlich Anwendungs- und Sicherheitshinweise auf unserer Website ([www.romwell.de](http://www.romwell.de))

Stand: Januar 2007

Anwendung