


Avviso per l'utilizzo



PALSET4 pallet ,fai da te' di romwell

Contenuto: 9 sagomati 600 x 400 mm
18 slitte autoadesive HANSA di romwell per pallet



Assemblaggio

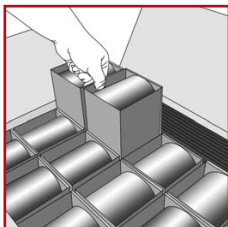


*Estrarre dapprima due slitte dal cartone.
Quindi si estrae uno dei sagomati e lo si mette in posizione orizzontale.*

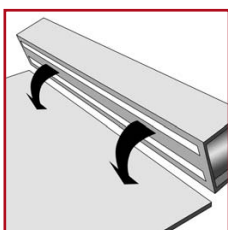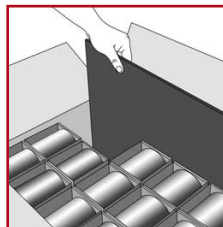


*Rimuovere la carta di protezione.
La prima slitta viene incollata a raso del margine sul sagomato.
La seconda slitta viene posizionata sul lato opposto del sagomato – ma spostata verso l'interno di 10 cm..*

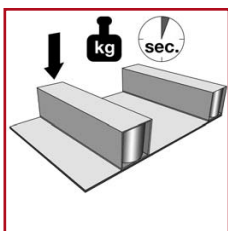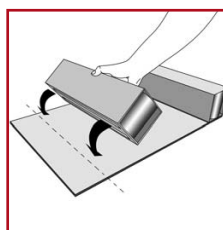



*Normalmente basta premere forte e brevemente per collegare stabilmente portapallet e sagomato.
Con pochi movimenti – ecco pronto il pallet di romwell.*

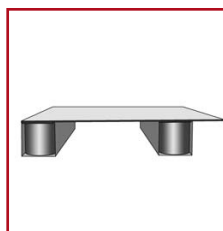


Movimentazione

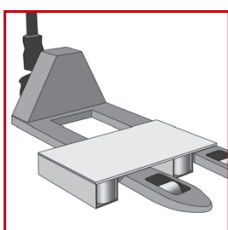

*Movimentare i pallet PALSET4 carichi soltanto con dei mezzi di sollevamento (transpallet, elevatore a forca ecc.).
Non spingere i pallet lateralmente.*

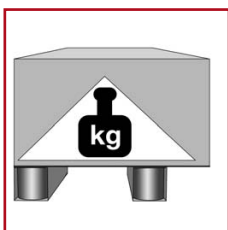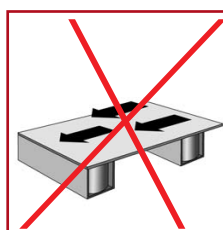

*Mantenere una distribuzione equilibrata del carico. Il pallet non è adatto a un caricamento estremo puntuale tra le slitte o all'esterno delle slitte.
Per garantire un posizionamento stabile del pallet, il baricentro del carico si dovrebbe trovare in modo equilibrato al di sopra di ambedue le slitte.*

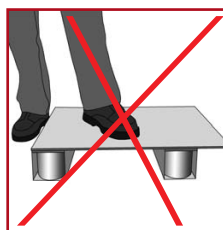

Avete ancora delle domande? Chiamateci! +49 4106 7773-11

Preghiamo di osservare i nostri dettagliati avvisi concernenti l'uso e la sicurezza al nostro sito web (www.romwell.de)

Versione: gennaio 2007